Savi® W740-M

Sistema auricolare wireless multidispositivo

Guida dell'utente

Optimized for Lync

plantronics®

Sommario

Introduzione **4**
- Requisiti di sistema **4**
- DECT Enhanced Security **4**
- Informazioni DECT **5**

Contenuto della confezione **6**

Caratteristiche essenziali della base e dell'auricolare **7**

Accessori **8**

Personalizzazione dell'auricolare **9**
- Installazione della batteria sull'auricolare **9**
- Utilizzo del kit per assemblare l'auricolare **9**
- Assemblaggio con aggancio sopra l'orecchio destro **9**
- Assemblaggio con aggancio sopra l'orecchio sinistro **9**
- Posizionamento dell'auricolare **10**
- Assemblaggio nella versione ad archetto **11**
- Assemblaggio nella versione dietro la nuca **11**

Ricarica dell'auricolare **13**

Telefono fisso: collega e chiama **14**
- Selezione della configurazione del telefono fisso **14**
- Esecuzione di una chiamata dal telefono fisso **15**

Telefono cellulare: collega e chiama **16**

Computer: collega e chiama **17**
- Collegamento al computer **17**
- Esecuzione di una chiamata da softphone **17**
- Posizionamento della base **17**
- Audio in streaming **17**

Caratteristiche della cuffia **19**
- Comandi dell'auricolare **19**
- Alimentazione dell'auricolare **19**
- Livello della batteria dell'auricolare **20**
- Esclusione del microfono durante una chiamata **21**
- Regolazione del volume nell'auricolare **21**
- Spegnimento/accensione del LED sull'auricolare **22**
- Avvisi acustici del rilevamento del limite di portata **22**

Funzioni principali **23**
- Pulsanti della base **23**
- Pulsante di registrazione sulla base **23**
- Pulsante di associazione Bluetooth **25**

Uso quotidiano **26**
- Chiamate in entrata **26**
- Chiamate in uscita **27**
- Multi-Phone Status (MPS, Stato telefoni multipli) **28**
- Trasferimento dell'audio tra il telefono cellulare e l'auricolare **28**
- Ascolto di altre sorgenti audio PC **28**
- Combinazione dell'audio da due linee o canali qualsiasi **29**
- Teleconferenza con un massimo di altri tre auricolari **29**
- Aggiunta alla conferenza di altri dispositivi e livelli di sicurezza **29**

Uso avanzato **31**
Installazione di Plantronics Hub **31**
Avvio di Hub **31**
Schede Hub **31**
Opzioni impostazioni Hub **32**
Suonerie e volumi **34**
Softphone e lettori multimediali **35**
Spia **35**
Portata **36**
Avanzato **37**
Strumenti aggiuntivi per la gestione del dispositivo **38**

Introduzione

Congratulazioni per l'acquisto di questo prodotto Plantronics. La presente guida contiene istruzioni per la configurazione e l'uso del sistema auricolare wireless Savi W740, che comprende una base WO2 e un auricolare WH500.

Per informazioni sulla sicurezza relative al prodotto, fare riferimento al documento "Importanti istruzioni sulla sicurezza", fornito separatamente, prima dell'installazione e dell'uso.

Requisiti di sistema

Computer

- Sistemi operativi supportati: Windows Vista® Windows® 7, Windows® 8 e 8.1
- Processore: 400 MHz Processore Pentium® o equivalente (min.); Processore Pentium da 1 GHz o equivalente (consigliato)
- RAM: 96 MB (min.); 256 MB (consigliato)
- Disco rigido: 280 MB (min.); 500 MB o superiore (consigliato)
- Microsoft® Windows XP® Service Pack 3 (SP3) o successivo (consigliato) Microsoft Windows Vista Service Pack 1 (SP1) o successivo (consigliato)

Display

- Almeno 800 x 600, 256 colori
- 1024 x 768 con modalità video a colori, 32 bit (consigliato)

Browser

- Internet Explorer® V10 o superiore installato sul sistema (necessario)

DECT Enhanced Security

Plantronics fa parte del DECT Forum e ha adottato per intero le raccomandazioni per i miglioramenti alla sicurezza in tutti i prodotti DECT.

I prodotti basati sulla tecnologia DECT di Plantronics incorporano ora integralmente le ultime raccomandazioni in materia di sicurezza avanzata rilasciate dal DECT Forum e dall'ETSI (European Telecommunications Standards Institute, Istituto Europeo per gli Standard nelle Telecomunicazioni). Questi miglioramenti riguardano le procedure di registrazione, autenticazione, autorizzazione e crittografia. I prodotti DECT Plantronics sono ora protetti contro ogni tipo di vulnerabilità o rischio noto, segnalato dagli annunci pubblici del Chaos Council nel 2009.

I prodotti DECT Plantronics Savi serie 700 sono stati collaudati e sono risultati conformi ai requisiti di certificazione di sicurezza del DECT Forum e, di conseguenza, hanno ottenuto il logo di certificazione "DECT Forum security".

I prodotti Plantronics che utilizzano la nuova versione avanzata della tecnologia DECT, comprendente tali miglioramenti in materia di sicurezza, sono contrassegnati sulla base con il logo di sicurezza DECT Forum.

Informazioni DECT

Il prodotto wireless basato sullo standard DECT 6.0 incluso nella confezione utilizza frequenze radio wireless limitate che variano a seconda del paese. I dispositivi DECT 6.0 sono generalmente autorizzati per l'uso in America settentrionale, centrale e meridionale. L'uso non autorizzato dei prodotti DECT 6.0 in paesi diversi costituisce una violazione di legge e può interferire o disturbare altri dispositivi o reti di comunicazione con il conseguente rischio di incorrere in multe o sanzioni da parte degli enti normativi preposti. Per conoscere i paesi in cui l'uso dei dispositivi DECT 6.0 è consentito per legge, consultare il seguente sito: http://www.dect.org/content.aspx?id=28

Contenuto della confezione

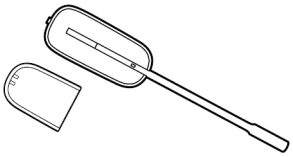

Auricolare e batteria

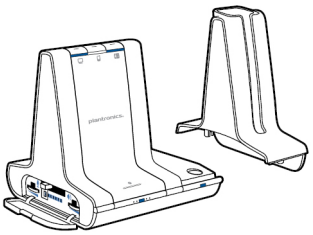

Base e supporto di ricarica

Archetto

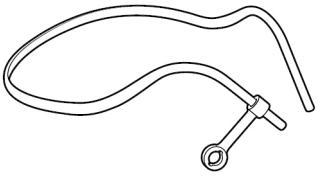

Archetto da indossare dietro la nuca

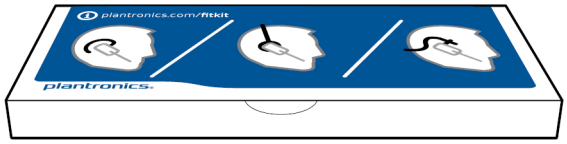

Kit con supporti, cuscinetti e fascetta in schiuma

Cavo USB

Cavo di interfaccia telefono



Alimentazione

Caratteristiche essenziali della base e dell'auricolare

Base

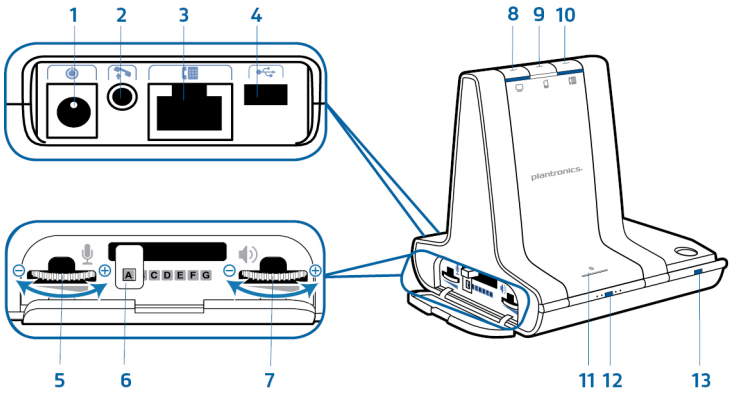

1 Jack di alimentazione
2 Jack dispositivo di risposta automatica sulla cornetta
3 Jack cavo di interfaccia telefono
4 Porta USB
5 Volume di conversazione del telefono fisso
6 Interruttore di configurazione del telefono fisso
7 Volume di ascolto del telefono fisso
8 Pulsante del computer
9 Pulsante del telefono cellulare
10 Pulsante del telefono fisso
11 Pulsante/LED di associazione Bluetooth
12 Pulsante/LED di registrazione
13 LED di ricarica

Sistema auricolare

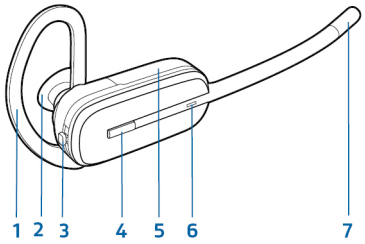

1 Supporto agganciabile all'orecchio
2 Cuscinetto
3 Pulsante del volume/esclusione microfono
4 Pulsante di controllo chiamate
5 Batteria
6 LED sull'auricolare
7 Microfono

Accessori

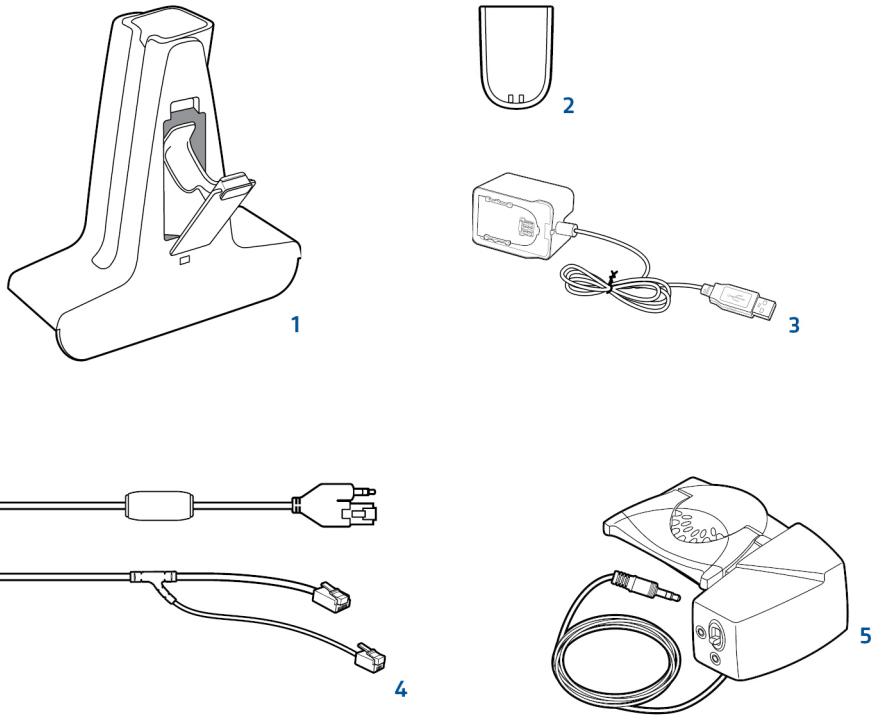

1 **Supporto di ricarica Deluxe** Consente di ricaricare una seconda batteria mentre effettua la ricarica dell'auricolare

2 **Batteria di riserva**

3 **Cavo di ricarica USB Deluxe** Consente di ricaricare una seconda batteria mentre effettua la ricarica dell'auricolare tramite la porta USB

4 **Cavo del controllo elettronico di attivazione/disattivazione (cavo EHS)** Consente di riagganciare con comando elettronico e automatico la cornetta del telefono fisso. Consente il controllo chiamate remoto dall'auricolare.

5 **Dispositivo di risposta automatico HL10** Consente di sollevare automaticamente la cornetta del telefono fisso e di trasferire la chiamata alla base. Consente il controllo chiamate remoto dall'auricolare.

Personalizzazione dell'auricolare

Dopo aver installato la batteria sull'auricolare, scegliere uno dei tre stili disponibili per indossare l'auricolare: sull'orecchio, ad archetto o dietro la nuca. Utilizzare il kit per assemblarlo e ottimizzare la posizione del microfono.

Installazione della batteria sull'auricolare

Posizionare la batteria sull'auricolare come illustrato e farla scorrere fino a quando non scatta in posizione.

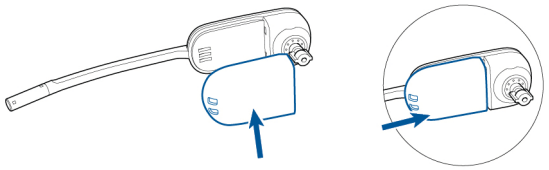

NOTA *Il prodotto è fornito con una batteria sostituibile. Utilizzare solo il tipo di batteria fornito da Plantronics.*

Utilizzo del kit per assemblare l'auricolare

Scegliere uno stile per l'auricolare e utilizzare il kit per assemblarlo nella versione sull'orecchio, ad archetto o dietro la nuca.



Assemblaggio con aggancio sopra l'orecchio destro

1. Scegliere le dimensioni del supporto agganciabile per l'orecchio che risultano più comode. Allineare il supporto come illustrato e inserirlo sull'auricolare. Ruotare il supporto agganciabile verso l'alto di 90°.

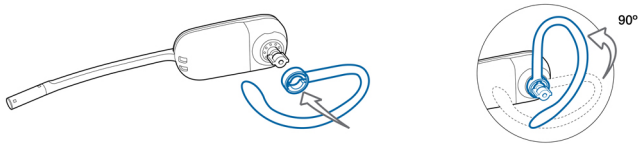

NOTA *Assicurarsi che il supporto sia posizionato orizzontalmente rispetto all'auricolare prima di ruotarlo.*

2. Scegliere le dimensioni e la forma del cuscinetto che risultano più comode. Allineare il cuscinetto all'incavo rivolto verso il microfono come illustrato. Fare pressione per agganciare.

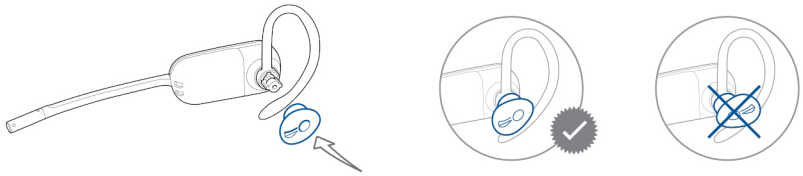

NOTA *Assicurarsi che l'estremità più grande del cuscinetto sia rivolta verso il microfono.*

3. Per posizionare correttamente l'auricolare, vedere la sezione Posizionamento dell'auricolare.

Assemblaggio con aggancio sopra l'orecchio sinistro

1. Scegliere le dimensioni del supporto agganciabile per l'orecchio che risultano più comode. Allineare il supporto come illustrato e inserirlo sull'auricolare. Ruotare il supporto agganciabile verso l'alto di 90°.

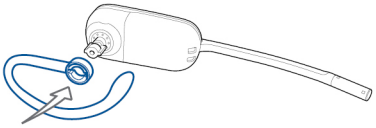

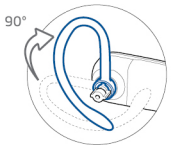

NOTA *Assicurarsi che il supporto sia posizionato orizzontalmente rispetto all'auricolare prima di ruotarlo.*

2 Scegliere le dimensioni e la forma del cuscinetto che risultano più comode. Allineare il cuscinetto all'incavo rivolto verso il microfono come illustrato. Fare pressione per agganciare.

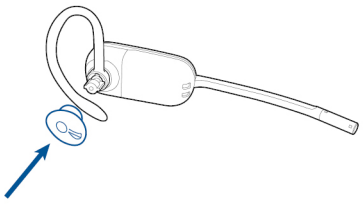

NOTA *Assicurarsi che l'estremità più grande del cuscinetto sia rivolta verso il microfono.*

3 Per posizionare correttamente l'auricolare, vedere la sezione Posizionamento dell'auricolare.

Posizionamento dell'auricolare

Quando si indossa il dispositivo, il microfono deve essere posizionato quanto più vicino possibile alla guancia senza toccarla. Il microfono può essere regolato verso l'interno ruotando l'auricolare per ottimizzare la posizione del dispositivo.

1 Far scorrere il dispositivo fin dietro l'orecchio, quindi inserire il cuscinetto nell'orecchio.

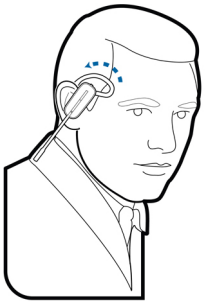

2 Tenendo la base del dispositivo, premerlo delicatamente verso l'orecchio per ruotare l'auricolare e avvicinare il microfono alla bocca. Mentre la base del dispositivo si sposta all'indietro, si udiranno dei clic finché il microfono non viene posizionato vicino alla guancia.

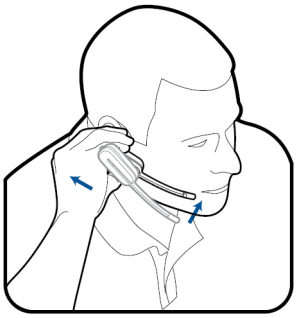

Assemblaggio nella versione ad archetto

1 Tenere l'archetto in modo da allinearlo con l'auricolare come illustrato e inserire quest'ultimo nell'archetto.

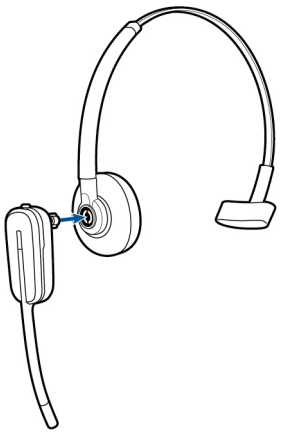

2 Ruotare l'auricolare verso l'alto. L'archetto può essere indossato a sinistra o a destra.

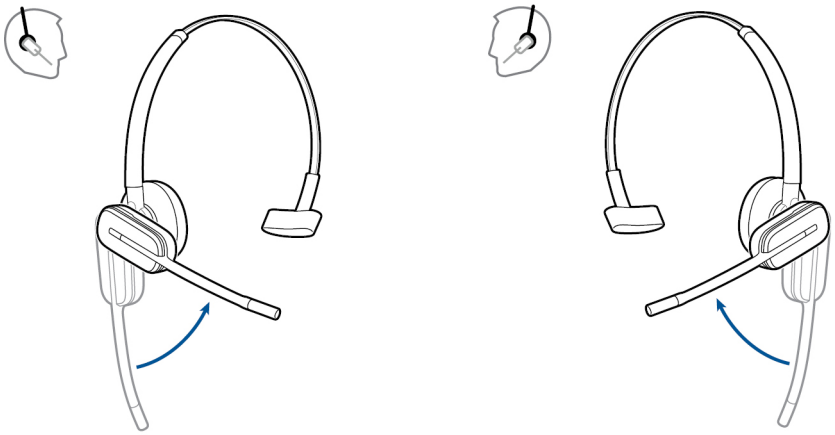

3 Per trovare la posizione migliore, spingere l'auricolare in modo che il microfono si trovi vicino alla bocca.

Assemblaggio nella versione dietro la nuca

1 Allineare l'archetto come illustrato. Assicurarsi che l'archetto sia posizionato orizzontalmente rispetto all'auricolare, quindi ruotarlo verso l'alto di 90°. Se si desidera indossare l'auricolare sull'orecchio sinistro, passare la stanghetta sul lato sinistro dell'archetto.

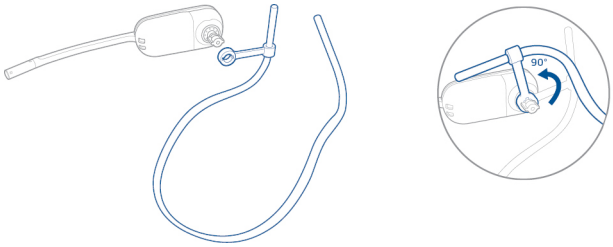

2 Scegliere le dimensioni e la forma del cuscinetto che risultano più comode. Allineare il cuscinetto all'incavo rivolto verso il microfono come illustrato. Fare pressione per agganciare.

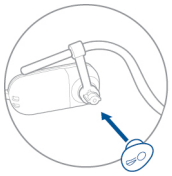

NOTA *Assicurarsi che l'estremità più grande del cuscinetto sia rivolta verso il microfono.*

3 Per posizionare l'auricolare in maniera corretta, far scorrere innanzitutto la stanghetta dell'archetto in modo che l'auricolare sia comodo.

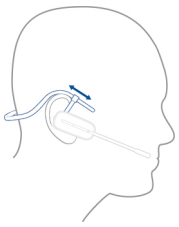

4 Con un dito sull'indicatore luminoso dell'auricolare, spingere fino a quando il microfono non sfiora la guancia senza toccarla.

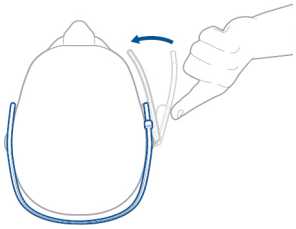

Ricarica dell'auricolare

1 Allineare i pin del supporto di ricarica con la base e premere con decisione fino a quando il supporto non si aggancia perfettamente alla base.

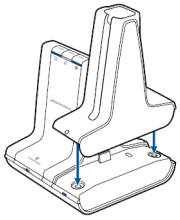

2 Collegare un'estremità dell'alimentatore al jack di alimentazione sul retro della base e l'altra estremità a una presa della corrente.

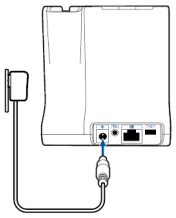

3 Collocare l'auricolare nel supporto di ricarica. Il LED di ricarica lampeggia in verde durante la ricarica dell'auricolare e diventa verde fisso quando l'auricolare è completamente carico. Lasciare in carica per almeno 20 minuti quando si utilizza per la prima volta. Una ricarica completa richiede 3 ore.

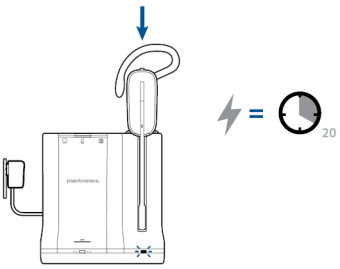

NOTA *Il prodotto è fornito con una batteria sostituibile. Utilizzare solo il tipo di batteria fornito da Plantronics.*

Telefono fisso: collega e chiama

Selezione della configurazione del telefono fisso

Scegliere la configurazione del telefono fisso **A, B o C** e collegare i cavi.

A **Telefono fisso (standard)**

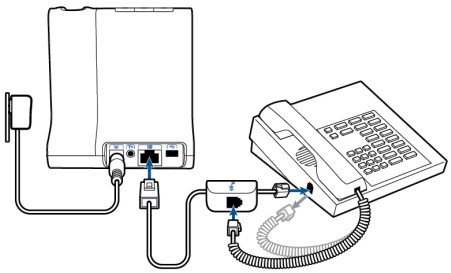



- Collegare un'estremità del cavo di interfaccia telefono nella porta situata nella parte posteriore della base.
- Disconnettere il cavo a spirale dalla base del telefono fisso e ricollegarlo alla scatola di collegamento del cavo di interfaccia telefono.
- Infine collegare l'altra estremità del cavo di interfaccia telefono alla porta per cornetta aperta situata nel telefono fisso.

NOTA *Se il telefono dispone di una porta per cuffia integrata, utilizzarla solo se non si dovrà collegare il dispositivo di risposta automatico HL10. Con questa configurazione, per rispondere o terminare le chiamate è necessario premere contemporaneamente il pulsante del telefono relativo all'auricolare e il pulsante di controllo chiamate dell'auricolare.*

B **Telefono fisso + dispositivo HL10 (venduti separatamente)**
Per maggiori dettagli, vedere la guida dell'utente alla pagina Web plantronics.com/accessories.

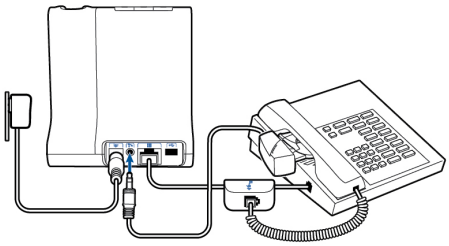

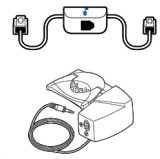

C **Telefono fisso + cavo EHS (venduti separatamente)**
Per maggiori dettagli, vedere la guida dell'utente alla pagina Web plantronics.com/accessories.

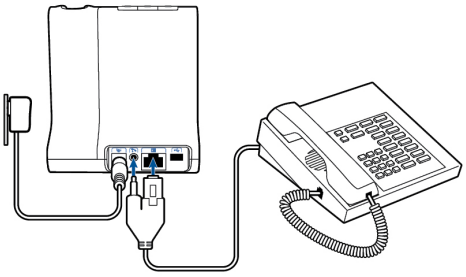

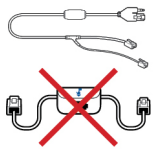

Esecuzione di una chiamata dal telefono fisso

1 Mentre si indossa la cuffia, premere per breve tempo il pulsante di collegamento base-telefono fisso.

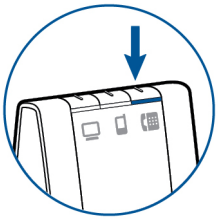

NOTA *Se non si dispone del controllo remoto delle chiamate mediante dispositivo di risposta automatico (HL10) o cavo (EHS), rimuovere manualmente la cornetta del telefono prima di ogni chiamata.*

2 Se non viene emesso un segnale di composizione, aprire il pannello laterale e regolare l'interruttore di configurazione a metà (**A**–**G**) fino a quando non si sente il segnale. L'impostazione predefinita **A** funziona con la maggior parte dei telefoni fissi.

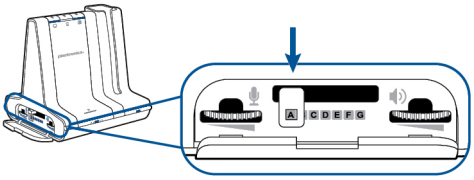

3 Effettuare una chiamata di prova dal telefono fisso.

4 Terminare la chiamata premendo il pulsante di controllo chiamate sulla cuffia.

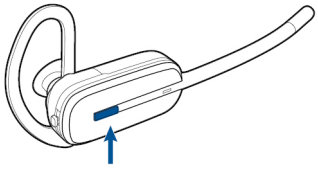

Telefono cellulare: collega e chiama

Il telefono cellulare può essere associato a più auricolari e dispositivi a mani libere, ma può essere collegato soltanto a un dispositivo per volta. Qui di seguito vengono riportate le istruzioni su come associare il telefono cellulare alla base.

1 Tenere premuto il pulsante di associazione Bluetooth (4 secondi) sulla base Savi finché l'indicatore LED lampeggia in rosso e blu. La base resta in questa modalità per 10 minuti. Se si spegne, è necessario premere nuovamente il pulsante.

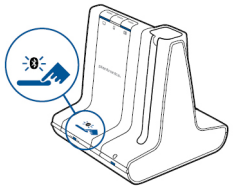

2 Impostare il telefono cellulare Bluetooth in modalità di ricerca. Selezionare **SAVI 7xx** dall'elenco dei dispositivi disponibili.



3 Se richiesto dal telefono cellulare, immettere **0000** come passcode.
L'indicatore LED sulla base del Bluetooth diventa blu fisso quando la base stabilisce una connessione attiva con il telefono cellulare.

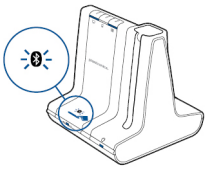

4 Mentre si indossa la cuffia, premere per breve tempo il pulsante di collegamento base-telefono cellulare.

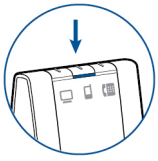

5 Effettuare una chiamata di prova dal telefono cellulare.

6 Terminare la chiamata premendo il pulsante di controllo chiamate sulla cuffia.

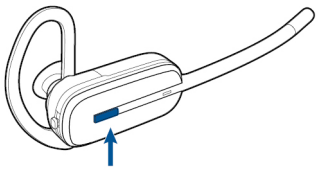

Computer: collega e chiama

Collegamento al computer

Connettere il dispositivo utilizzando il cavo USB.

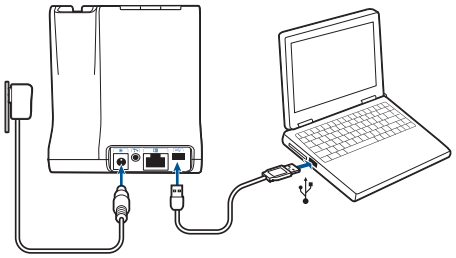

Esecuzione di una chiamata da softphone

1. Mentre si indossa l'auricolare, premere brevemente il pulsante base-computer.

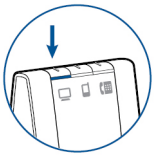

2. Comporre il numero da chiamare dal softphone sul computer.
3. Terminare la chiamata premendo il pulsante di controllo chiamate sull'auricolare.

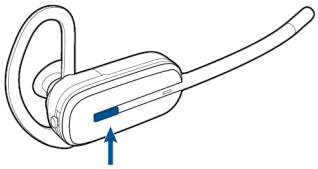

Posizionamento della base

La distanza minima consigliata tra il telefono fisso e la base è di 15 cm.

La distanza minima tra la base e il PC è 30,5 cm. Un posizionamento non corretto potrebbe provocare disturbi audio e interferenze.

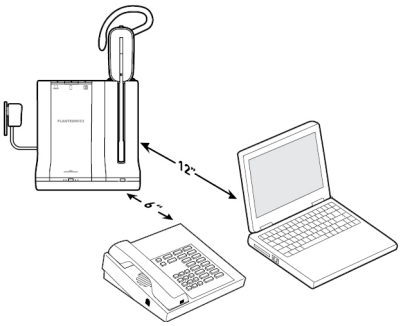

Audio in streaming

La serie Savi 700 supporta l'audio in streaming Bluetooth A2DP e la riproduzione di contenuti basati su supporti per l'ascolto con tutte le cuffie della serie Savi 700. Per ascoltare supporti in streaming, attenersi alla seguente procedura:

1. Assicurarsi che il telefono cellulare compatibile con A2DP sia associato alla base Savi come per istruzioni riportate sopra.
2. Avviare la riproduzione del supporto dall'applicazione desiderata sul cellulare.
3. Mentre si indossa la cuffia, premere il pulsante di collegamento base-telefono cellulare per riprodurre l'audio sulla cuffia.

4 Se il supporto non viene riprodotto, assicurarsi che sia selezionato "Savi 7xx" dall'elenco di dispositivi Bluetooth collegati.

5 Per arrestare la riproduzione del supporto, premere nuovamente il pulsante di collegamento base-telefono cellulare.

Caratteristiche della cuffia

Comandi dell'auricolare

Una volta assemblato l'auricolare, installato il software e collegato il telefono, leggere questa sezione per scoprire le funzionalità di questo dispositivo, come utilizzare i comandi e molto altro.

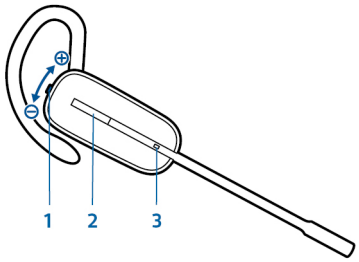

1	**Pulsante del volume/esclusione microfono**	
	Diminuzione del volume	Premere il pulsante di diminuzione del volume
	Aumento del volume	Premere il pulsante di aumento del volume
	Esclusione/riattivazione del microfono	Per escludere/riattivare il microfono sul dispositivo, premere il pulsante del volume/esclusione microfono
	Passaggio rapido tra una chiamata e l'altra	Durante una chiamata, tenere premuto il pulsante di aumento o diminuzione del volume per 1,5 secondi
2	**Pulsante di chiamata**	
	Esecuzione, risposta o fine di una chiamata	Tenere premuto brevemente il pulsante di controllo chiamate
3	**LED sull'auricolare**	Lampeggia in bianco quando è in uso

AVVERTENZA *Per la propria sicurezza, non usare l'auricolare a volumi elevati per lunghi periodi di tempo, poiché ciò può compromettere le capacità uditive. Regolare il volume su livelli moderati. Per ulteriori informazioni sulle cuffie e sull'udito, visitare* plantronics.com/healthandsafety.

Modifica dell'orientamento del volume

L'auricolare Savi 740/745 viene fornito con la configurazione predefinita di utilizzo sull'orecchio destro. Se indossato sull'orecchio sinistro, i comandi del volume risulteranno invertiti. Per orientare i comandi del volume per la configurazione di utilizzo sull'orecchio sinistro, attenetevi alla seguente procedura:

1. Con l'auricolare agganciato alla base, spingete il pulsante del volume nella direzione che desiderate impostare come Volume su.
2. Tenete per 3 secondi finché il LED dell'auricolare non lampeggia tre volte, ad indicare che l'orientamento del volume è stato modificato correttamente.

Alimentazione dell'auricolare

Se la batteria dell'auricolare è inserita e carica, l'auricolare è automaticamente acceso. L'auricolare non dispone di un pulsante di accensione e spegnimento. Se non si deve utilizzare l'auricolare per un lungo periodo di tempo e l'auricolare non verrà inserito nel supporto di ricarica, Impostare l'auricolare in modalità standby o rimuovere la batteria.

Impostazione dell'auricolare in modalità standby

L'impostazione dell'auricolare in modalità standby con una batteria completamente carica consente di ottenere fino a 50 ore di autonomia in standby.

1. Quando l'auricolare è inattivo, premere il pulsante di chiamata per 3 secondi finché l'auricolare non lampeggia due volte in bianco. .
2. Per attivare l'auricolare, premere nuovamente il pulsante di chiamata finché l'auricolare non lampeggia due volte in bianco o emette tre segnali di tono alto.

Durata di conservazione della batteria
Se si rimuove una batteria completamente carica dall'auricolare, la batteria può essere conservata per 75 giorni al massimo (in condizioni normali).

Autonomia di conversazione
Con una sola ricarica completa, l'auricolare è in grado di assicurare fino a 7 ore di autonomia di conversazione continua. L'autonomia di conversazione si riduce quando si opera in modalità banda larga e/o se l'auricolare si utilizza a grande distanza dalla base. È possibile sostituire la batteria a metà chiamata senza perdere la chiamata purché venga ricollegata una batteria carica entro 5 minuti. Ciò consente un'autonomia di conversazione illimitata.

Consumo energetico
Una volta che la batteria è completamente carica, il prodotto entra in una modalità di standby collegata alla rete. Il periodo di tempo impiegato per entrare in tale modalità dipende dal tempo necessario per la ricarica completa della batteria. In modalità di standby in rete, il prodotto consuma 1,9 Watt.

Le porte di rete wireless di questo prodotto sono progettate per essere sempre attive.

Livello della batteria dell'auricolare

Avviso di batteria in esaurimento
Durante una chiamata e quando la batteria dell'auricolare sta per scaricarsi, viene emesso un singolo segnale acustico di tono basso ripetuto ogni 15 secondi per indicare che la batteria è scarica. In questo caso è necessario mettere immediatamente in carica l'auricolare oppure sostituire la batteria scarica con una batteria completamente carica.

Se non è in corso una chiamata e si preme il pulsante di chiamata, verranno emessi tre segnali acustici di tono basso se la batteria sta per scaricarsi. In questo caso è necessario mettere immediatamente in carica l'auricolare oppure sostituire la batteria scarica con una batteria completamente carica.

Stato della batteria sull'auricolare
Esistono due modi per visualizzare lo stato della batteria sull'auricolare.

Visualizzazione dell'icona nella barra delle applicazioni
Quando il software Plantronics è installato, nella barra delle applicazioni viene visualizzata un'icona dell'auricolare, che indica lo stato della batteria. Se la batteria sull'auricolare sta per esaurirsi, viene emesso un avviso.

Utilizzo della base
Per verificare il livello della batteria sull'auricolare, premere brevemente il pulsante di registrazione sulla base una sola volta a sistema inattivo. I LED dei pulsanti del computer, del telefono cellulare e del telefono fisso si accendono a indicare il livello della batteria sull'auricolare.

Livello della batteria dell'auricolare	LED pulsante del computer sulla base	LED pulsante del telefono cellulare sulla base	LED pulsante del telefono fisso sulla base
75–100%	■	■	■
50–75%	■■■	■■■	■■■
25–50%	■■■	■■■	■■■
0–25%	■■■	■■■	■■■

Esclusione del microfono durante una chiamata

Per escludere/riattivare il microfono durante una chiamata, Premere il pulsante del volume/esclusione del microfono.

Una volta escluso il microfono, il pulsante sulla base diventa rosso fisso e vengono emessi tre segnali acustici di tono alto (è possibile continuare a sentire l'interlocutore). che vengono ripetuti ogni 60 secondi finché rimane attiva l'esclusione del microfono. Quando viene disattivata l'esclusione del microfono, verranno emessi tre segnali acustici di tono basso.

Regolazione del volume nell'auricolare

Per regolare il volume dell'auricolare, premere il pulsante del volume/esclusione del microfono verso l'alto (aumento) o verso il basso (diminuzione) nel caso si indossi l'auricolare sull'orecchio destro. Se invece è indossato sull'orecchio sinistro, fare il contrario: premere verso il basso per aumentare il volume e verso l'alto per diminuire il volume.

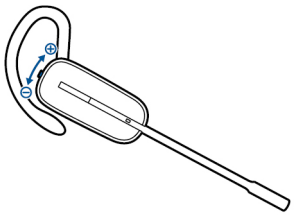

Effettuare le regolazioni del volume generale per il telefono fisso utilizzando i selettori del volume sulla base.

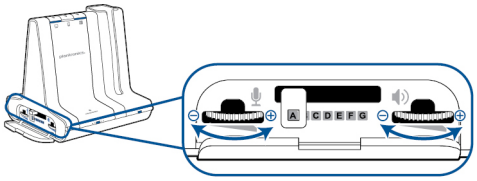

Per regolare il volume del computer, utilizzare i comandi dell'applicazione softphone in uso oppure il pannello di controllo del computer (vedere qui in basso). Il volume del telefono cellulare può essere regolato direttamente sul telefono cellulare.

NOTA *È possibile accedere rapidamente al pannello di controllo del sistema utilizzando il collegamento nel Pannello di controllo Plantronics nella scheda Preferenze.*

Per sistemi operativi Windows Vista e Windows 7

Regolare il volume generale in: Menu Start > Impostazioni > Pannello di controllo > Audio > Riproduzione. Fare clic su "OK" per confermare la modifica.

Per sistemi operativi Windows XP
Regolare il volume generale in: Menu Start > Impostazioni > Pannello di controllo > Suoni e periferiche audio > scheda Audio > Riproduzione suoni. Fare clic su OK per confermare le modifiche.

Spegnimento/accensione del LED sull'auricolare

Il LED sull'auricolare lampeggia quando è in corso una chiamata o l'auricolare è in uso. Il LED può essere spento.

Per spegnere o accendere il LED, quando non è in corso una chiamata, premere il pulsante di diminuzione del volume sull'auricolare per tre secondi fino a quando il LED sull'auricolare non lampeggia in bianco per due volte.

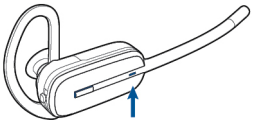

Avvisi acustici del rilevamento del limite di portata

Se non è in corso una chiamata e si esce dal raggio d'azione del sistema, verranno emessi tre segnali acustici di tono basso. Quando si torna nel raggio d'azione verrà emesso un solo segnale acustico di tono medio.

Se si rimane fuori dal raggio d'azione, le chiamate attive verranno sospese. Le chiamate verranno ristabilite non appena si torna nel raggio d'azione. Se si rimane fuori dal raggio di azione per più di 5 minuti, il sistema terminerà la chiamata.

Se non è in corso una chiamata, si esce dal raggio d'azione e si preme il pulsante di chiamata, verrà emesso un segnale acustico per la pressione del pulsante e tre segnali in tono più basso per il mancato collegamento.

Funzioni principali

Questa sezione descrive la base, i suoi pulsanti e le relative funzioni.

Pulsanti della base

Informazioni di base

Quando si preme su un pulsante della base, viene aperta una linea telefonica/canale audio. A seconda dei casi, non si sente necessariamente il segnale di composizione fino a quando non si compone il numero sul telefono. I pulsanti della base consentono di passare a un'altra linea telefonica/canale audio.



Modifica della linea in uscita predefinita

Questa funzione consente di impostare la linea in uscita predefinita quando si preme il pulsante di controllo chiamate mentre tutte le linee sono inattive.

Con il sistema inattivo, è possibile modificare la linea in uscita predefinita premendo il pulsante sulla base per la linea in uscita desiderata fino a quando il LED non lampeggia in verde quattro volte.

Inoltre, è possibile modificare la linea in uscita predefinita tramite Plantronics Hub accedendo a Start > Programmi > Plantronics > Plantronics Hub> Impostazioni > Generale > Linea telefonica predefinita.

Pulsante di registrazione sulla base

L'auricolare e la base contenuti nella confezione sono già registrati (connessi) tra loro. Tuttavia, se si desidera utilizzare un nuovo auricolare o è necessario ripristinare la registrazione dell'auricolare corrente (il pulsante di registrazione sulla base è rosso), le unità possono essere registrate tra loro in uno dei seguenti modi.

Il pulsante di registrazione è l'elemento in argento con quattro punti nella parte anteriore della base.

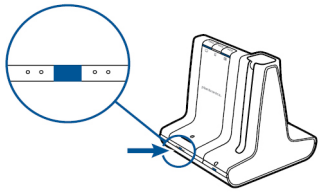

Registrazione sicura automatica

Con il sistema inattivo, l'aggancio di un nuovo auricolare attiva la registrazione automatica dell'auricolare alla base, rendendolo l'auricolare principale. Il LED di registrazione sulla base lampeggia in verde/rosso durante la modalità di registrazione e diventa verde fisso quando la nuova registrazione è stata completata.

Registrazione sicura manuale

Con il sistema inattivo e l'auricolare inserito nella base, premere due volte il pulsante di registrazione sulla base. L'indicatore di registrazione lampeggia con i colori rosso e verde. Quando l'indicatore di registrazione sulla base diventa verde fisso, il dispositivo e la base sono registrati tra loro.

Registrazione Over The Air manuale

1 Con il sistema inattivo e l'auricolare sganciato dalla base, premere due volte il pulsante di registrazione sulla base. L'indicatore luminoso della registrazione inizia a lampeggiare in verde e rosso.

2 Premere il pulsante di aumento del volume sull'auricolare per tre secondi finché il LED sull'auricolare non diventa bianco fisso. Quando l'indicatore di registrazione sulla base rimane verde fisso, l'auricolare e la base sono registrati.
NOTA *Se il LED di registrazione sulla base diventa rosso fisso, dopo aver lampeggiato in rosso/verde, il tentativo di registrazione è fallito ed è necessario ripeterlo.*

Interruzione della registrazione
Se la base è in modalità di registrazione e si desidera che la base interrompa la ricerca dell'auricolare, premere di nuovo il pulsante di registrazione. L'indicatore di registrazione diventa rosso fisso per quattro secondi, quindi torna allo stato precedente.

Livelli di sicurezza e registrazione

Il sistema auricolare Savi serie 700 (versione 28 o successiva) supporta le raccomandazioni DECT Forum per il livello Enhanced Security. I prodotti di livello Enhanced Security presentano sulla base il logo di sicurezza DECT Forum.

L'auricolare e la base dell'auricolare sono compatibili con auricolari e basi di auricolari meno recenti (precedenti alla versione 28) che supportano versioni precedenti della tecnologia DECT. Se si intende utilizzare il livello Enhanced Security con componenti DECT di versioni precedenti, sono fornite di seguito informazioni utili al riguardo.

Se la base dell'auricolare o l'auricolare Enhanced Security viene messo in conferenza con una base o un auricolare di una versione precedente, il livello di sicurezza per la combinazione base/dispositivo verrà impostato per tutte le chiamate sul livello della versione precedente. Ciò è dovuto al fatto che i componenti del sistema della versione precedente non supportano il livello Enhanced Security.

Tutti i dettagli relativi alla registrazione sopra indicati si applicano alle registrazioni di dispositivi Enhanced Security su basi di versioni precedenti o viceversa; in ogni caso, vengono emessi degli avvisi di sistema univoci che indicano che il sistema sta modificando il livello di sicurezza da Enhanced Security a quello della versione precedente.

Se un dispositivo di una versione precedente viene registrato su una base Enhanced Security:

- Il LED di registrazione (in basso a sinistra) lampeggia prima in VERDE per 3 volte e poi in GIALLO per 2 volte. Questo schema viene ripetuto 2 volte.

Se un dispositivo Enhanced Security viene registrato su una base di una versione precedente:

- Il dispositivo Enhanced Security riproduce un tono di notifica relativo alla sicurezza.
- Il LED monocolore sul dispositivo lampeggia 3 volte, quindi 2 volte. Questo schema si ripete 2 volte.

Disattivazione della registrazione Over The Air
Il sistema Savi viene fornito con la registrazione Over The Air attivata. In un ambiente di lavoro con più turni di servizio, potrebbe essere preferibile disattivare questa modalità di registrazione. Per attivare/disattivare la registrazione Over The Air, utilizzare il pulsante di registrazione sulla base oppure Plantronics Hub.

Quando il sistema è inattivo, tenere premuto contemporaneamente il pulsante di registrazione e il pulsante PC-telefono fino a quando il LED del pulsante PC-telefono non lampeggia. Il LED lampeggia per 4 secondi in rosso quando la registrazione Over The Air viene disattivata o in verde quando invece viene attivata.

È possibile attivare/disattivare la registrazione Over The Air anche tramite Plantronics Hub. Andare in Start > Programmi > Plantronics > Plantronics Hub > Impostazioni > Wireless > Registrazione Over The Air.

LED pulsante di registrazione della base

LED registrazione della base	Stato della base
Lampeggia in verde e rosso	Modalità di registrazione dell'auricolare principale
Verde fisso	Auricolare principale registrato alla base
Giallo fisso	Chiamata in conferenza attiva con auricolari ospite
Rosso fisso	Nessun auricolare registrato

Impostazione del raggio d'azione

La modifica del raggio d'azione può aiutare a migliorare la qualità acustica del telefono fisso/computer e la densità degli utenti oppure a limitare il raggio d'azione degli utenti.

È possibile modificare il raggio d'azione usando il pulsante di registrazione sulla base. Con il sistema inattivo, premere il pulsante di registrazione e del telefono fisso per tre secondi. Il pulsante del telefono fisso lampeggia in verde per un raggio d'azione elevato. Se si preme nuovamente il pulsante di registrazione per tre secondi, il pulsante del telefono fisso lampeggia in giallo nel caso di un raggio d'azione medio. Se si preme nuovamente il pulsante di registrazione per tre secondi, il pulsante del telefono fisso lampeggia in rosso nel caso di un raggio d'azione basso.

Impostazione	Raggio d'azione
Alto	fino a 106 metri
Medio	fino a 45 metri
Basso	fino a 15 metri

È possibile impostare il raggio d'azione anche tramite Plantronics Hub. Andare a Start > Programmi > Plantronics > Plantronics Hub> Impostazioni > Wireless > Raggio d'azione.

Pulsante di associazione Bluetooth

Funzione di connessione automatica

Una volta associato e collegato il telefono cellulare alla base, la base si connette automaticamente al telefono quando si trova nel raggio d'azione della base.

Per disconnettere manualmente il telefono cellulare dalla base, premere brevemente il pulsante di associazione Bluetooth della base quando il LED è blu fisso. Tuttavia, quando si effettua questa operazione, è necessario ristabilire manualmente una connessione con il telefono cellulare premendo nuovamente il pulsante Bluetooth della base, prima che la funzione di connessione automatica venga ripristinata.

È possibile personalizzare questa funzione tramite Plantronics Hub accedendo a Start > Programmi > Plantronics > Plantronics Hub > Impostazioni > Wireless > Connessione automatica al telefono cellulare.

Uso quotidiano

Chiamate in entrata

Risposta a una chiamata
Il modo più semplice per rispondere a una chiamata in arrivo da un telefono fisso, un telefono cellulare o un computer è premere il pulsante di chiamata sull'auricolare quando si riceve la chiamata.

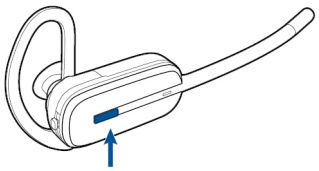

In alternativa, è possibile rispondere a una chiamata in arrivo premendo il pulsante sulla base per la linea che sta squillando.
NOTA *Se non si dispone del controllo remoto delle chiamate mediante dispositivo di risposta automatico (HL10) o cavo (EHS), rimuovere manualmente la cornetta del telefono prima di ogni chiamata.*

NOTA *La funzionalità di risposta/fine chiamata remota per PC è una funzione del software e dipende dall'uso di un softphone compatibile. Se non si installa il software o non si dispone di un softphone compatibile, è necessario premere innanzitutto il pulsante di chiamata sull'auricolare, quindi rispondere alla chiamata utilizzando l'applicazione softphone. Per ulteriori informazioni, visitare plantronics.com/software.*

Risposta a una seconda chiamata in arrivo con l'auricolare
Se si è occupati in una chiamata e si riceve una seconda chiamata da uno degli altri dispositivi collegati, è possibile passare rapidamente (rispondere) alla seconda chiamata premendo il pulsante di diminuzione o aumento del volume sull'auricolare per 1,5 secondi. In questo modo la prima chiamata viene messa in attesa ed è possibile rispondere alla chiamata in arrivo.
È possibile passare rapidamente a più chiamate in arrivo dal computer, tuttavia nel caso del telefono cellulare o del telefono fisso è supportata una sola chiamata per volta. Per gestire più chiamate sul telefono fisso o sul telefono cellulare, è necessario farlo direttamente sul dispositivo.

Risposta a una chiamata durante l'ascolto di musica
Per rispondere a una chiamata durante l'ascolto di musica o altro audio, premere il pulsante di chiamata sull'auricolare (o il pulsante del computer sulla base). Al termine della chiamata, potrebbe essere necessario riavviare l'applicazione del lettore multimediale in uso.

Con il software Plantronics installato e in esecuzione, si può godere di un ulteriore vantaggio: durante l'ascolto di musica o altro audio su un lettore multimediale supportato, se si riceve una chiamata, il sistema consente di mettere in pausa la musica quando si risponde alla chiamata e di riprendere l'ascolto della musica al termine della chiamata. Le impostazioni di "Azione per lettore multimediale nella chiamata in arrivo" sono definite nella scheda Impostazione nella sezione relativa al softphone del software Plantronics Hub.

Risposta a una chiamata con il telefono cellulare
Se si risponde a una chiamata in arrivo nel telefono cellulare utilizzando il pulsante di risposta sul telefono cellulare, l'audio rimane sul telefono. Se invece si risponde a una chiamata in arrivo utilizzando l'auricolare o la base, l'audio viene trasferito all'auricolare.

Rifiuto di una chiamata dal telefono cellulare
Quando si riceve una chiamata in arrivo sul telefono cellulare, il pulsante base-telefono cellulare sulla base lampeggia in verde.

Per rifiutare la chiamata, tenere premuto il pulsante base-telefono cellulare per 3 secondi.

Chiamate in uscita

Esecuzione di una chiamata dal telefono fisso

1 Mentre si indossa l'auricolare, premere brevemente il pulsante di collegamento base-telefono fisso.

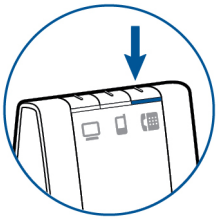

NOTA *Se non si dispone del controllo remoto delle chiamate mediante dispositivo di risposta automatico (HL10) o cavo (EHS), rimuovere manualmente la cornetta del telefono prima di ogni chiamata.*

2 Comporre un numero utilizzando il telefono fisso.

3 Per terminare la chiamata, premere il pulsante di chiamata sull'auricolare e riagganciare la cornetta.

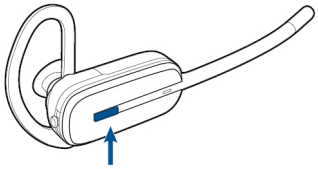

In alternativa, è possibile eseguire una chiamata in uscita premendo il pulsante di controllo chiamate sull'auricolare, quindi comporre il numero dal telefono fisso se il telefono fisso è la linea predefinita.

Esecuzione di una chiamata dal telefono cellulare

1 Mentre si indossa l'auricolare, premere brevemente il pulsante base-telefono cellulare.

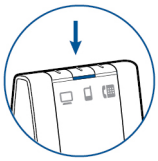

NOTA *Se si effettua la chiamata dal telefono cellulare senza prima premere il pulsante base-telefono cellulare, l'audio della chiamata rimane sul telefono. Se si desidera trasferire l'audio all'auricolare, premere brevemente il pulsante base-telefono cellulare.*

2 Comporre il numero da chiamare sul telefono cellulare.

3 Terminare la chiamata premendo il pulsante di controllo chiamate sull'auricolare.

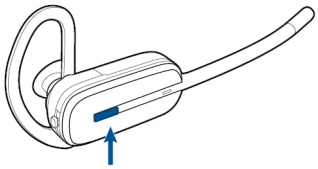

Composizione a mani libere

Per attivare la composizione a mani libere, installare il software Plantronics. Al termine dell'installazione, andare a Start > Programmi > Plantronics > Plantronics Hub > Impostazioni > Wireless > Avvia comandi vocali sul telefono cellulare. Per la composizione a mani libere, avviare la chiamata sul telefono cellulare dalla base premendo il pulsante base-telefono cellulare. A questo punto, il telefono cellulare chiede l'attivazione dei comandi vocali.

In alternativa, è possibile comporre un numero dal telefono cellulare, quindi premere il pulsante base-telefono cellulare per trasferire l'audio sull'auricolare.

Esecuzione di una chiamata da softphone

1 Mentre si indossa l'auricolare, premere brevemente il pulsante base-computer.

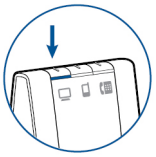

2 Comporre il numero da chiamare dal softphone sul computer.

3 Terminare la chiamata premendo il pulsante di controllo chiamate sull'auricolare.

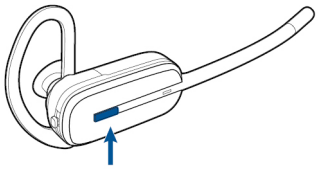

Compatibilità softphone

Per i softphone compatibili è disponibile la funzione di Risposta/fine chiamata a distanza dall'auricolare, senza ulteriori passaggi ad eccezione dell'installazione di Skype™. Per l'elenco dei softphone compatibili, visitare il sito plantronics.com/us/support/software-downloads/ . Per attivare il supporto di Skype, attenersi alla seguente procedura.

1 Durante l'installazione di Plantronics Unified Runtime Engine, in Skype verrà visualizzato un messaggio che indica che PlantronicsURE.exe sta tentando di utilizzare Skype. Per connettersi, scegliere "Allow Access" (Consenti accesso).

2 È anche possibile controllare lo stato della connessione Skype del sistema Savi W740 e selezionando in Skype l'impostazione Strumenti > Opzioni > Avanzate > Impostazioni avanzate > "Gestisci l'accesso a Skype da parte di altri programmi".

Multi-Phone Status (MPS, Stato telefoni multipli)

MPS è supportato per Microsoft Lync/Office Communicator e Skype. Quando si effettua o si riceve una chiamata tramite il proprio telefono fisso o cellulare, associato ad auricolare Plantronics Bluetooth, la vostra presenza su Microsoft Lync/Office Communicator e Skype sarà aggiornata automaticamente mostrando lo stato occupato. Conclusa la chiamata, la vostra presenza ritornerà allo stato precedente.

Trasferimento dell'audio tra il telefono cellulare e l'auricolare

Se si risponde a una chiamata in arrivo nel telefono cellulare utilizzando il pulsante di risposta sul telefono cellulare, l'audio rimane sul telefono. Se invece si risponde a una chiamata in arrivo utilizzando l'auricolare o la base, l'audio viene trasferito all'auricolare.

Se l'audio del telefono cellulare è sul telefono cellulare, è possibile trasferire l'audio all'auricolare premendo brevemente il pulsante base-telefono cellulare quando il LED è spento. Per riportare l'audio del telefono cellulare dall'auricolare al telefono cellulare, tenere premuto il pulsante base-telefono cellulare per 3 secondi fino a quando il LED verde fisso non si spegne. In questo modo, l'audio viene trasferito nuovamente al telefono cellulare.

Ascolto di altre sorgenti audio PC

Assicurarsi che la sorgente audio PC che si desidera ascoltare sia trasferita al dispositivo Savi 7xx.

1 Andare al "Panello di controllo" e aprire "Suoni e periferiche audio".

2 Nella scheda "Audio", selezionare il dispositivo **Savi 7xx** in "Riproduzione suoni".

3 Avviare l'applicazione che contiene la sorgente audio PC e iniziare la riproduzione.

Combinazione dell'audio da due linee o canali qualsiasi

Per combinare l'audio di due dispositivi qualsiasi, tenere premuti simultaneamente due dei pulsanti disponibili sulla base fino a quando i rispettivi LED non diventano verdi fissi.
Questa funzione è utile come mini chiamata in conferenza.

Teleconferenza con un massimo di altri tre auricolari

Durante una chiamata è possibile registrare un massimo di tre auricolari sulla base ed effettuare una teleconferenza.

Partecipazione a chiamata in conferenza

1. Quando la base ha un collegamento attivo, posizionare l'auricolare ospite nel supporto di ricarica dell'utente principale (per connettere l'auricolare alla base).
   Quando l'indicatore di registrazione sulla base smette di lampeggiare in verde e giallo e rimane giallo, l'auricolare/utente principale riceve un segnale acustico, che indica che un ospite desidera unirsi alla chiamata in conferenza.
2. Premere entro dieci secondi il pulsante di chiamata dell'utente principale per accettare l'auricolare ospite. In caso contrario, la richiesta viene terminata e l'ospite riceve un segnale di errore nel proprio auricolare.
   NOTA *Per connettere un auricolare ospite di una versione diversa rispetto all'auricolare principale, premere brevemente il pulsante di registrazione sulla base dopo che la base ha aperto un collegamento. Successivamente, premere il pulsante di aumento del volume sull'auricolare ospite fino a quando l'indicatore luminoso non si accende. Quando il LED di registrazione sulla base smette di lampeggiare in verde e giallo e rimane giallo fisso, la richiesta di partecipazione viene ricevuta come segnale acustico nell'auricolare dell'utente principale e quest'ultimo dovrà quindi premere il pulsante di chiamata entro 10 secondi per accettare l'ospite.*

Uscita da una chiamata in conferenza

Gli auricolari ospite possono rimanere nello stato "ospite" in più chiamate.

Per rimuovere un dispositivo ospite, premere il pulsante di chiamata sull'auricolare ospite o inserire l'auricolare dell'utente principale nel supporto di ricarica.
Ogni volta che un auricolare ospite esce da una chiamata, l'auricolare master riceve un segnale acustico.

Visualizzazione degli auricolari ospite

Quando si registra un auricolare aggiuntivo sulla base, nella schermata Plantronics Hub viene aggiunta l'icona di un auricolare con un numero da 1 a 3, che indica la quantità di auricolari aggiuntivi registrati sulla base. Il primo auricolare è l'auricolare dell'utente principale. Il numero all'interno dell'auricolare successivo corrisponde al numero di auricolari ospite registrati sulla base. Il seguente esempio illustra un auricolare principale con 2 auricolari ospite aggiunti alla chiamata in conferenza.

Aggiunta alla conferenza di altri dispositivi e livelli di sicurezza

Il sistema auricolare Savi serie 700 (versione 28 o successiva) supporta le raccomandazioni DECT Forum per il livello Enhanced Security. I prodotti di livello Enhanced Security presentano sulla base il logo di sicurezza DECT Forum.

L'auricolare e la base dell'auricolare sono compatibili con auricolari e basi di auricolari meno recenti (precedenti alla versione 28) che supportano versioni precedenti della tecnologia DECT. Se si intende utilizzare il livello Enhanced Security con componenti DECT di versioni precedenti, sono fornite di seguito informazioni utili al riguardo.

Se la base dell'auricolare o l'auricolare Enhanced Security viene messo in conferenza con una base o un auricolare di una versione precedente, il livello di sicurezza per la combinazione

base/dispositivo verrà impostato per tutte le chiamate sul livello della versione precedente della tecnologia DECT. Ciò è dovuto al fatto che i componenti del sistema della versione precedente non supportano il livello Enhanced Security.

Tutti i dettagli relativi alla registrazione sopra indicati si applicano alle conferenze tra dispositivi Enhanced Security e basi di versioni precedenti o viceversa; in ogni caso, vengono emessi degli avvisi di sistema univoci che indicano che il sistema sta modificando il livello di sicurezza da Enhanced Security a quello della versione precedente.

Se un dispositivo di una versione precedente viene registrato su una base Enhanced Security:

- Il LED di registrazione (in basso a sinistra) lampeggia prima in VERDE per 3 volte e poi in GIALLO per 2 volte. Questo schema viene ripetuto 2 volte.

Se un dispositivo Enhanced Security viene registrato su una base di una versione precedente:

- Il dispositivo Enhanced Security riproduce un tono di notifica relativo alla sicurezza.
- Il LED monocolore sul dispositivo lampeggia 3 volte, quindi 2 volte. Questo schema si ripete 2 volte.

Uso avanzato

Plantronics Hub risiede sul sistema di computer in uso e consente di personalizzare le impostazioni e di visualizzare lo stato del dispositivo audio Plantronics sul desktop. Plantronics Hub permette agli utenti di modificare facilmente le impostazioni del software e del dispositivo e di installare gli aggiornamenti software e firmware.

In questa sezione sono fornite informazioni specifiche per i prodotti Savi serie 700, con una descrizione dettagliata di tutte le impostazioni disponibili per il sistema auricolare Savi 700.

Plantronics Hub include una Guida per l'utente di Plantronics Hub completa, disponibile al seguente sito:www.plantronics.com/us/product/plantronics-hub-desktop/#support .

Installazione di Plantronics Hub

Per accedere a Plantronics Hub, caricare il software Plantronics visitando il sito plantronics.com/us/support/software-downloads/ e fare clic sul pulsante di download.

Avvio di Hub

Per avviare Hub, fare clic su Start > Programmi > Plantronics > Hub

Schede Hub

Quando si avvia Plantronics Hub per la prima volta, viene visualizzata la scheda Informazioni. Se si dispone di almeno un dispositivo Plantronics collegato al computer tramite un connettore USB, appare un'immagine del dispositivo insieme ad alcune informazioni ad esso correlate. Vengono anche visualizzate delle schede sulla parte superiore dell'applicazione quali "Informazioni", "Aggiornamenti", "Impostazioni" e "Guida" descritte di seguito.

Scheda Informazioni
Fornisce informazioni sul dispositivo o i dispositivi collegati; passare da un dispositivo all'altro o impostare il dispositivo principale (quando sono presenti più dispositivi, è disponibile un menu a discesa nell'angolo in alto a sinistra).

Scheda Aggiornamenti
Consente di verificare la disponibilità del firmware del dispositivo e degli aggiornamenti del software Hub, ricevere informazioni sugli aggiornamenti disponibili e installarli se necessario

Scheda Impostazioni
Consente di configurare le impostazioni disponibili per il dispositivo o i dispositivi in uso, il software Hub

Scheda Guida
Fornisce supporto, informazioni sui contatti e sulla risoluzione dei problemi e risorse

Opzioni impostazioni Hub

	Funzione	Impostazioni	Impostazione predefinita
Generale (software)	Posizione squillo	Auricolare, Auricolare/PC	Solo auricolare
	Collegamento da cuffia/auricolare a radio PC	Attivo solo durante la chiamata/Sempre attivo	Attivo solo durante la chiamata
	Dettaglio livello di registro software	Basso/Medio/Alto/ Verboso	Basso
	Raccolta metriche per migliorare Hub	Attivato/Disattivato	Attivato
Generale (Savi serie 700)	Linea telefonica predefinita	Telefono fisso/PC/ Telefono cellulare	PC
	Risposta automatica	Attivato/Disattivato	Disattivato
	Segnale di composizione MS OC/ Lync	Attivato/Disattivato	Attivato
	Rilevamento audio	Attivato/Disattivato	Attivato
	Seconda chiamata in arrivo	Suoneria continua/Una volta/Ignora	Suoneria continua
	Volume Promemoria per esclusione microfono	Volume predefinito/ Volume basso/ Disattivato	Disattivato

Posizione squillo
Questa funzione consente di riprodurre la suoneria del PC sia sull'auricolare che sull'altoparlante del PC.

Quando questa funzione viene selezionata, la suoneria del PC viene riprodotta sia sull'altoparlante del PC che sull'auricolare.

Quando questa funzione non è selezionata, la suoneria del PC viene riprodotta soltanto sull'auricolare o sull'altoparlante del PC, a seconda della configurazione dell'audio sul PC.

Mantieni il collegamento tra apparecchio e PC
Questa funzione consente di mantenere attivo il collegamento radio con il PC anche dopo che la chiamata è terminata. In questo modo non è necessario stabilire di nuovo il collegamento radio quando si passa da un'applicazione audio per PC a un'altra.

Dettaglio livello di registro software
Consente di regolare la quantità di dettagli acquisiti nei file di registro.

Raccolta metriche per migliorare Hub
Quando è selezionata, questa funzione consente a Plantronics di raccogliere dati sui modelli di utilizzo delle funzioni. Queste informazioni verranno utilizzate esclusivamente da Plantronics per migliorare la qualità dei futuri prodotti software e hardware.

Linea telefonica predefinita per le chiamate in uscita
Consente di impostare la linea telefonica preferita per le chiamate in uscita quando si preme il pulsante di controllo chiamate sull'auricolare. Per modificare la linea in uscita predefinita con la base, vedere la sezione Modifica della linea in uscita predefinita.

Risposta automatica
Quando è attiva, questa funzione configura l'auricolare in modo che risponda automaticamente a una chiamata quando viene sganciato dal supporto di ricarica.

Segnale di composizione Microsoft Office Communicator/Lync
Questa funzione consente di attivare/disattivare i comandi vocali sul telefono cellulare per una comporre i numeri senza l'uso delle mani. Quando questa funzione è attiva, vengono richiesti i comandi vocali dal telefono cellulare quando una chiamata viene avviata con il pulsante base-telefono cellulare. Questa funzione richiede che il telefono cellulare supporti i comandi vocali.

Se questa funzione è selezionata, quando viene stabilito un collegamento radio con il PC, Microsoft Office Communicator/Lync presuppone che l'utente sta cercando di effettuare una chiamata VoIP ed emette quindi un segnale di composizione.

Se questa funzione non è selezionata, quando viene stabilito un collegamento radio con il PC, Microsoft Office Communicator/Lync resta inattivo.

Rilevamento audio
Rilevamento audio è una funzione speciale supportata dai dispositivi wireless Plantronics, in grado di rilevare il segnale audio sulla porta USB e di stabilire automaticamente il collegamento radio tra la base e l'auricolare wireless senza che l'utente debba premere il pulsante di controllo chiamate. Quando si imposta il parametro Configura segnale di composizione Lync su Attivato, ogni volta che l'utente preme il pulsante di controllo chiamate, viene emesso il segnale di composizione Lync (nell'ipotesi che l'utente desideri effettuare una chiamata su softphone). L'utente, tuttavia, potrebbe aver premuto il pulsante di controllo chiamate per ascoltare la musica o per eseguire altre operazioni e non desidera ascoltare il segnale di composizione. In questo caso, se l'utente imposta il parametro Rilevamento audio su Attivato, il collegamento radio viene stabilito automaticamente quando viene rilevato l'audio del PC sulla porta USB, senza che l'utente debba premere il pulsante di controllo chiamate sul PC.

Seconda chiamata in arrivo
Mentre è in corso una chiamata, se si riceve una seconda chiamata, questa funzione consente di controllare il comportamento dello squillo per la seconda chiamata. Le opzioni disponibili per la chiamata sono: *Suoneria continua*: la suoneria squilla finché non si risponde alla chiamata (impostazione predefinita); *Squilla una volta*: la suoneria squilla una volta, quindi rimane silenziosa fino alla risposta; infine, *Ignora squillo* per ignorare del tutto la chiamata.

Volume Promemoria per esclusione microfono
Consente di controllare il volume del segnale acustico del promemoria di esclusione o riattivazione microfono.

Funzione	Impostazioni	Impostazione predefinita
Suoneria telefono fisso	Tono 1/Tono 2/Tono 3 Predefinito/Basso/ Disattivato	Tono 1 Volume predefinito
Suoneria telefono cellulare	Standard/Basso/ Disattivato Tono 1/Tono 2/Tono 3 Predefinito/Basso/ Disattivato	Tono 2 Volume predefinito
Suoneria del computer	Tono 1/Tono 2/Tono 3 Predefinito/Basso/ Disattivato	Tono 3 Volume predefinito
Tono di sistema	Predefinito/Basso/ Disattivato	Volume predefinito
Scelta del posizionamento per il controllo del volume **NOTA** *Solo per i modelli Savi 740/745*	Nessuna modifica/ Orecchio sinistro/ Orecchio destro	Nessuna modifica

Suoneria telefono fisso
Consente di selezionare la suoneria e il volume quando squilla il telefono fisso.

Suoneria telefono cellulare
Consente di selezionare la suoneria e il volume quando squilla il telefono cellulare.

Suoneria PC
Consente di selezionare la suoneria e il volume quando squilla il softphone PC.

Tono di sistema
Consente di impostare il volume per i toni di sistema del computer.

Scelta del posizionamento (solo per Savi 740/745)
I controlli del volume sono orientati verso l'alto/il basso nel caso di posizionamento sull'orecchio destro; con il posizionamento sull'orecchio sinistro, i controlli vengono invertiti. Questa impostazione consente di invertire l'orientamento del volume verso l'alto/il basso in caso di posizionamento sull'orecchio sinistro.

Softphone e lettori multimediali

Funzione	Impostazioni	Impostazione predefinita
Azione per lettore multimediale nella chiamata in arrivo	Pausa e riprendi/ Nessuna azione	Pausa e riprendi
Softphone selezionati	Selezionato/ Deselezionato	Tutti selezionati
Suoneria del computer	Selezionato/ Deselezionato	Tutti selezionati

Azione per lettore multimediale nella chiamata in arrivo
Consente di definire l'azione per il lettore multimediale in uso quando si ascoltano file multimediali e si riceve una chiamata in entrata.

Softphone selezionati
Consente di definire quali softphone sono abilitati per l'interoperatività con Hub. *Avaya one-X Communicator, Avaya one-X Agent, Avaya IP Softphone, Avaya IP Agent, Cisco IP Communicator, Cisco UC Clients (CSF), NEC SP350, Cisco WebEx.*

Lettori multimediali selezionati
Consente di definire quali lettori multimediali sono abilitati per l'interoperatività con Hub. *Winamp, Windows Media Player, iTunes.*

Spia

Funzione	Impostazioni	Impostazione predefinita
Aggiornamento automatico presenza dell'utente (MS OC/Lync, Skype)	Attivato/Disattivato	Disattivato

Aggiornamento automatico presenza dell'utente per Microsoft OC/Lync e Skype
Consente di aggiornare lo stato della presenza di Microsoft Office Communicator/Lync e Skype quando si è impegnati in una chiamata con il telefono cellulare, il telefono fisso o un softphone Plantronics supportato. Per utilizzare questa funzione, è necessario installare il plug-in Plantronics per Lync.

	Funzione	Impostazioni	Impostazione predefinita
	Connessione automatica al telefono cellulare	Attivato/Disattivato	Attivato
	Connessione automatica	Attivato/Disattivato	Attivato
	Attivazione Bluetooth	Attivato/Disattivato	Attivato
	Registrazione Over The Air	Attivato/Disattivato	Attivato
	Avvia comandi vocali sul telefono cellulare	Attivato/Disattivato	Disattivato
	Raggio d'azione	Basso/Medio/Alto	Alto
	Larghezza banda audio PC	Banda stretta/Banda larga	Banda larga
	Larghezza banda audio telefono fisso	Banda stretta/Banda larga	Banda larga
	Audio in streaming	Attivato/Disattivato	Attivato

Connessione automatica al telefono cellulare
Consente di riconnettere automaticamente la base Savi al telefono cellulare associato quando il telefono si trova nel raggio d'azione della base.

Bluetooth Enabled (Compatibile con Bluetooth)
Consente la connessione in modalità wireless e l'associazione con il proprio cellulare. Quando questa funzione è disattivata, la cuffia/auricolare non sarà in grado di connettersi al telefono cellulare in modalità wireless.

Registrazione Over The Air
Questa funzione consente di registrare sulla base un'auricolare senza doverlo inserire fisicamente. Necessaria quando si effettua una conferenza con più modelli di auricolari Plantronics.

Per ulteriori informazioni sulla registrazione, vedere la sezione Pulsanti di registrazione sulla base. Per ulteriori informazioni sulle teleconferenze con auricolari ospiti, vedere la sezione Teleconferenza con un massimo di altri tre dispositivi.

Initiate Mobile Voice Commands (Avvia comandi vocali sul telefono cellulare)
Consente di impostare o meno un telefono cellulare associato nella modalità comandi vocali premendo il pulsante del telefono cellulare sulla base.

Raggio d'azione
La modifica del raggio d'azione può aiutare a migliorare la qualità acustica del telefono fisso/computer e la densità degli utenti oppure a limitare il raggio d'azione degli utenti. Per modificare il raggio d'azione con la base, vedere la sezione Impostazione del raggio d'azione.

Impostazione	Raggio d'azione
Alto	fino a 106 metri
Medio	fino a 45 metri
Basso	fino a 15 metri

Larghezza banda audio PC
L'audio a banda larga offre una maggiore nitidezza e un'elevata fedeltà ma consuma più batteria, con una conseguente riduzione dell'autonomia di conversazione.

Larghezza banda audio telefono fisso
L'audio a banda larga offre una maggiore nitidezza e un'elevata fedeltà ma consuma più batteria, con una conseguente riduzione dell'autonomia di conversazione.

Audio in streaming
Consente di riprodurre in streaming musica, podcast e altri tipi di audio sull'auricolare. Se non viene riprodotto audio in streaming sull'auricolare, disattivare questa funzione per ridurre il consumo della batteria.

Avanzato

	Funzione	Impostazioni	Impostazione predefinita
	Anti-shock acustico (tecnologia Plantronics)	Attivato/Disattivato	Disattivato
	Anti-shock acustico (G616)	Attivato/Disattivato	Disattivato
	Limitazione audio	Disattivato/80 dB/85 dB	Disattivato
	Ore al telefono al giorno	Disattivato/2/4/6/8	Disattivato

Anti-shock acustico (tecnologia Plantronics)
La funzione anti-shock acustico di Plantronics supera i livelli dello standard G616 e fornisce una protezione uditiva superiore contro i picchi improvvisi dell'audio. Quando l'opzione è impostata su SELECTED (SELEZIONATO), il sistema identifica ed elimina i rumori forti e improvvisi e li riduce rapidamente a un livello adeguato. Quando l'opzione è impostata su NOT SELECTED (NON SELEZIONATO), i livelli di ascolto dell'auricolare vengono impostati con un limite di 118 dBA per proteggere l'udito.

Anti-shock acustico (G616)
Il limite di pressione sonora G616 fornisce una protezione aggiuntiva contro gli shock acustici. Quando la funzione è impostata su SELECTED (SELEZIONATO), il sistema fornisce un'ulteriore protezione contro gli shock acustici. I livelli di ascolto vengono impostati con un limite di 102

dBA come riportato nelle linee guida G616:2006 pubblicate da ACIF (Australian Communications Industry Forum). Quando l'opzione è impostata su NOT SELECTED (NON SELEZIONATO), i livelli di ascolto dell'auricolare vengono impostati con un limite di 118 dBA per proteggere l'udito.

Limitazione audio
L'opzione Limitazione audio fornisce una protezione avanzata contro l'esposizione quotidiana al rumore. Quando l'opzione è impostata su SELECTED (SELEZIONATO), il sistema controlla il rumore per garantire che i livelli audio non superino gli 80 dBA o gli 85 dBA (a seconda della selezione effettuata) previsti dalle normative europee vigenti o di prossima entrata in vigore*. Quando l'opzione è impostata su NOT SELECTED (NON SELEZIONATO), i livelli di ascolto dell'auricolare vengono impostati con un limite di 118 dBA per proteggere l'udito.

Ore al telefono al giorno
Consente di ottimizzare l'uso dei parametri relativi al livello acustico automatico (AAL), quali il TWA, selezionando il valore che meglio rappresenta l'utilizzo tipico del dispositivo.

Strumenti aggiuntivi per la gestione del dispositivo

Plantronics Update Manager
Tutto il software e il firmware richiesto per il sistema Savi può essere aggiornato in modalità remota quando sono disponibili gli aggiornamenti. Avviare lo strumento Plantronics Update Manager dal menu Windows (Start > Programmi > Plantronics > Plantronics Update Manager) per modificare le impostazioni quali il controllo automatico o manuale degli aggiornamenti.

Check for Updates Automatically (Controlla automaticamente disponibilità aggiornamenti)
Selezionando questa casella di controllo verrà attivato il controllo periodico e automatico della disponibilità degli aggiornamenti del software e del firmware.

Check for Updates Now (Controlla disponibilità aggiornamenti ora)
È possibile scegliere di controllare gli aggiornamenti disponibili per il software e il firmware in qualsiasi momento facendo clic sul pulsante Check for Updates Now (Controlla disponibilità aggiornamenti ora) nello strumento Update Manager, ovvero fare clic su Start > Programmi > Plantronics > Plantronics Update Manager.

Install Checked Updates (Installa aggiornamenti selezionati)
Dopo aver selezionato la funzione di controllo della disponibilità degli aggiornamenti automatico o manuale, in questo campo verranno riportati tutti gli aggiornamenti software validi e verrà avviata l'installazione degli aggiornamenti selezionati.

Evitare di toccare i contatti sulla parte posteriore dell'unità se non è necessario. Se un evento statico causa problemi di funzionamento, riavviare il prodotto per ripristinarne le normali funzioni.

ULTERIORI INFORMAZIONI

plantronics.com/support

Plantronics Inc.
345 Encinal Street
Santa Cruz, CA 95060
Stati Uniti

Plantronics BV
South Point Building C
Scorpius 140
2132 LR Hoofddorp

© 2011 Plantronics, Inc. Tutti i diritti riservati. Plantronics, il logo, HL10, Savi, Sound Innovation sono marchi o marchi registrati di Plantronics, Inc. Windows è un marchio registrato di Microsoft Corporation. Nortel è un marchio registrato di Nortel Networks. Skype è un marchio registrato di Skype Limited. Tutti gli altri marchi sono di proprietà dei rispettivi proprietari.

Brevetti: U.S.A. 7,633,963; D599,331; D582,901; D603,372; D589,031; Cina ZL200830005437.x; CN301013095D; EM 000873823-0004; 001151336-0002; 000873823-0002; Taiwan D127496; D127399

86331-15 (04.15)

plantronics®